
GRB mixers®

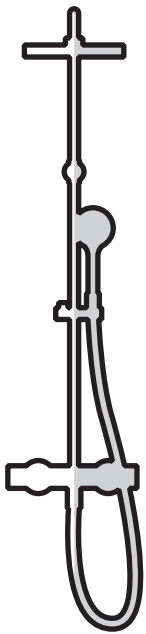

Instrucciones columnas Fijas y TL

Fixe and TL column instructions

Instructions colonne Fixe et TL

GRB mixers®
Alaún 19, Pla-Za
50197 Zaragoza (Spain)
www.grbmixers.com · info@grb.es


040801.99
20 00902 71683 0

GRB is a Spanish Certified Product. CEE

Aspectos generales

Installation and assembly · Installation et montage


Primero, purgar las tuberías
First, drain pipes
Tout d´abord, purger la tuyauterie

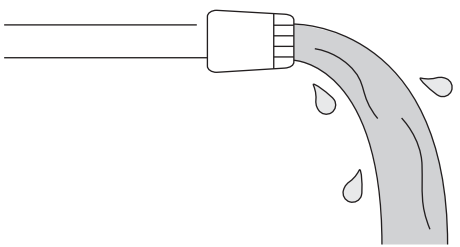




RECOMMENDED

Monomando · Mixer · Mitigeur

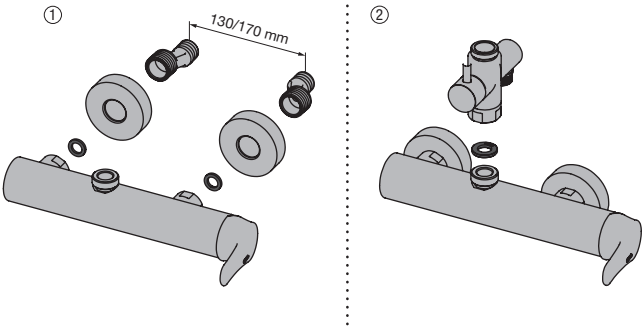

Termostático · Thermostatic · Thermostatique

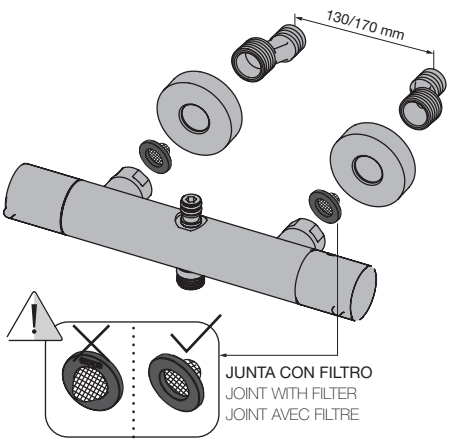





la no colocación de los filtros anula la garantía
not placing the filter voids the warranty
ne pas placer le filtre annule la garantie

Instalación y montaje
Installation and assembly · Installation et montage


COLUMNA FIJA / FIXED COLUMN / COLONE FIXE

1 **Marcar** · Mark · Marquer

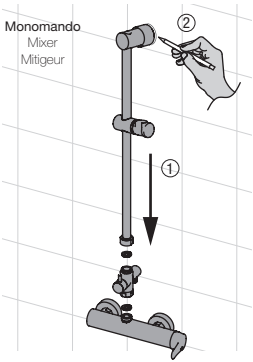


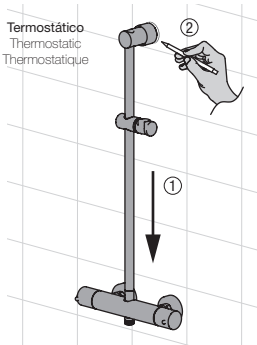


2 **Separación de soporte**
Separation of supports
Séparation du support

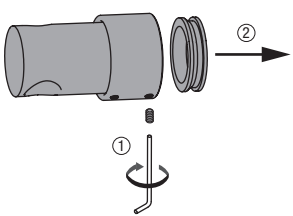


3 **Taladrar**
Drill
Forage

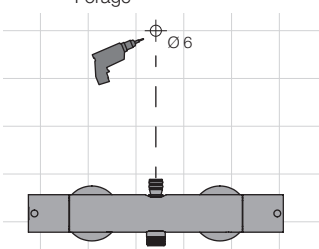


4 **Fijación de soporte**
Support fixation
Support de fixation

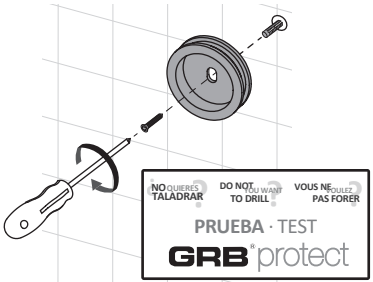

5 **Unión columna**
Column union
Union de colonne

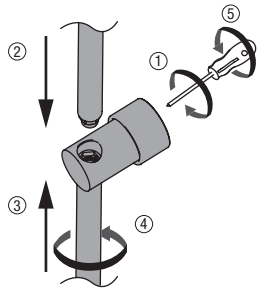


6 **Colocación final** · Final placement · Placement final

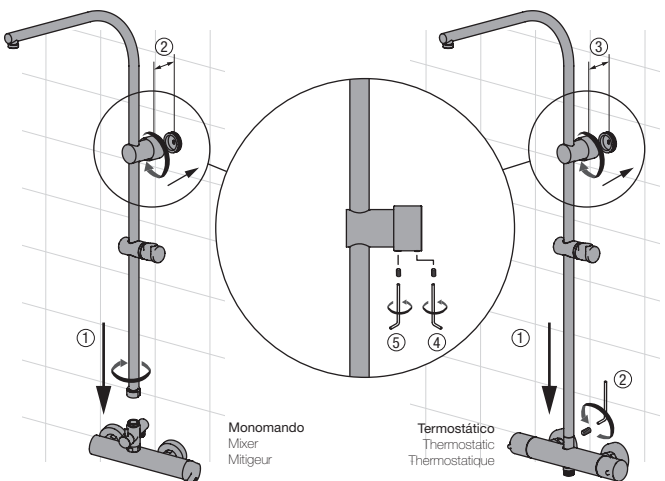


COLUMNA TELESCÓPICA
TELESCOPIC COLUMN / COLONNE TELESCOPIQUE


1 **Unión columna**
Column union
Union de colonne

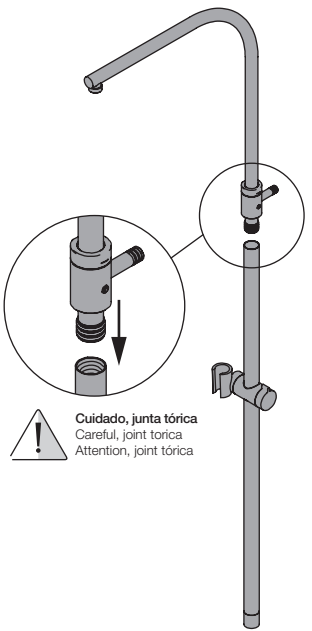


2 **Marcar**
Mark
Marquer

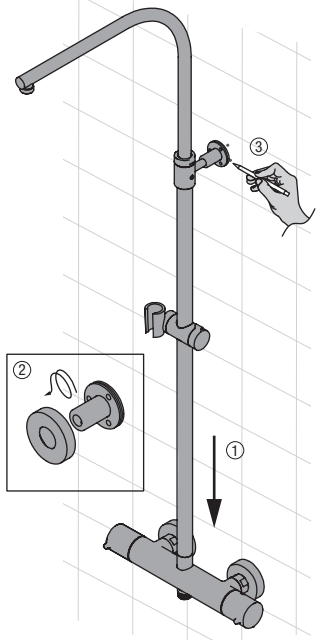

3 **Taladrar**
Drill
Forage

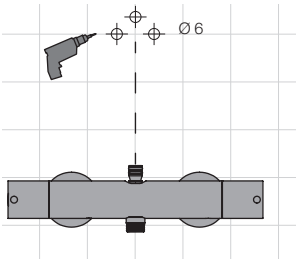

4 **Fijación de soporte**
Support fixation
Support de fixation

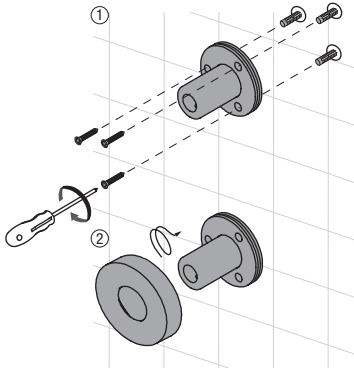

¿NO QUIERES TALADRAR?


DO NOT YOU WANT TO DRILL?

VOUS NE VOULEZ PAS FORER?

PRUÉBALO · TEST IT · ESSAYE-LE


GRB® protect

5 **Colocación final** · Final placement · Placement final

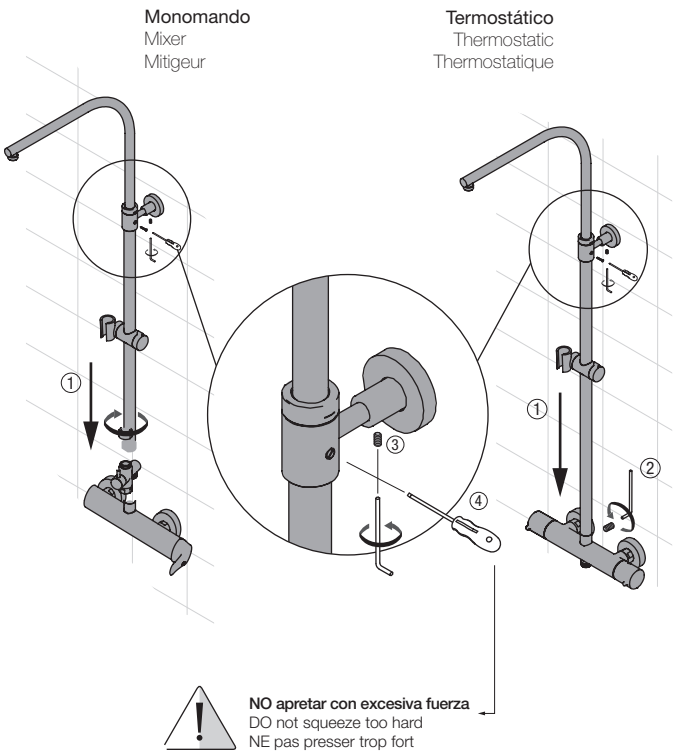


COLUMNA READY
READY COLUMN / COLONNE READY

1 **Separación de soporte**
Separation of supports
Séparation du support

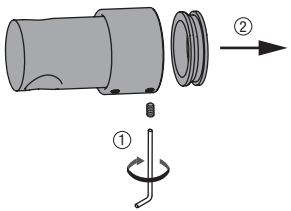


2 **Unión columna**
Column Union
Union de colonne

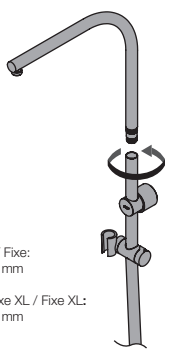


Fija / Fixe / Fixe:
750 - 1125 mm

Fija XL / Fixe XL / Fixe XL:
950 - 1125 mm


3 **Regular soporte y marcar**
Regulate support and mark
Réguler support et marquer

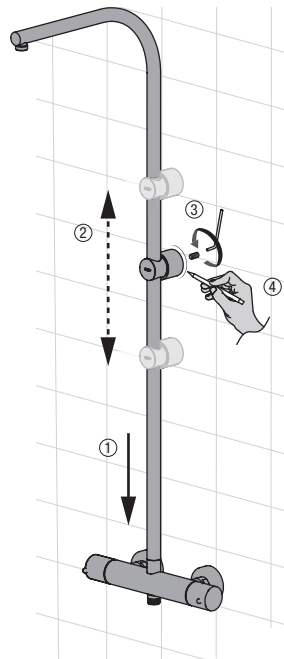

4 **Taladrar**
Drill
Forage

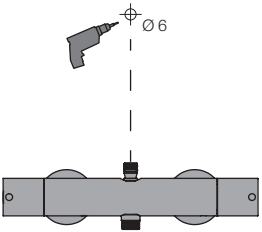

5 **Fijación de soporte**
Support fixation
Support de fixation

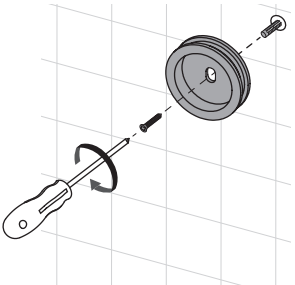

¿NO QUIERES TALADRAR?


DO NOT YOU WANT TO DRILL?

VOUS NE VOULEZ PAS FORER?

PRUÉBALO · TEST IT · ESSAYE-LE

GRB® protect


6 **Colocación final** · Final placement · Placement final

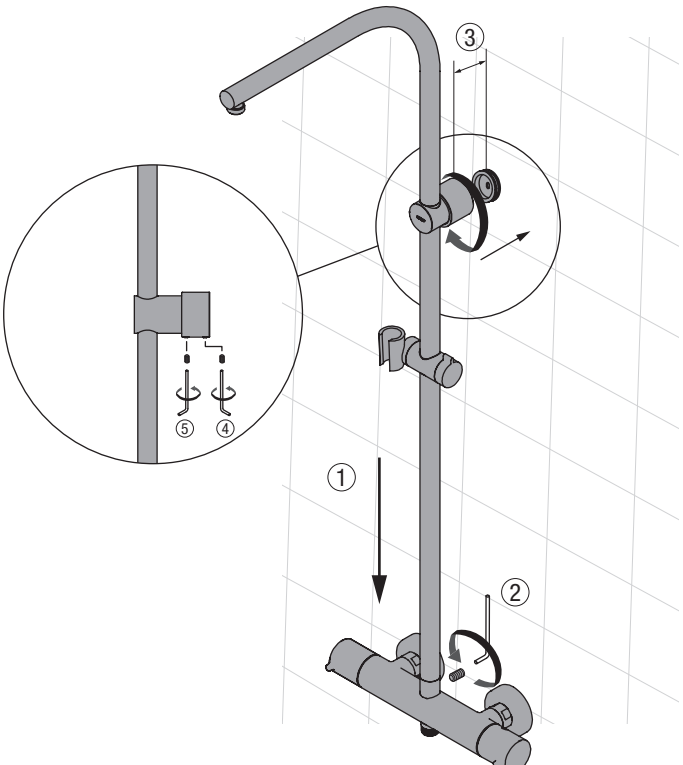


PROLONGADORES / EXTENSION / PROLONGATEUR

A. Columna Colonne Column	B. Prolongador Prolongateur Extension	C. Racor Connexion Extension


05 070 002

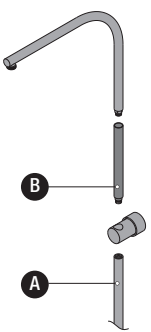

061 368
061 370

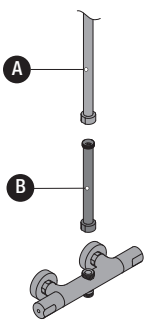

061 369

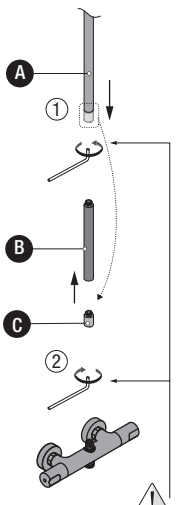

Atención al sentido del giro
Attention to turn direction
Attention à la direction du tour

Limpieza y mantenimiento

Maintenance and cleaning · Nettoyage et maintenance










Clorhidric acid

Formic acid

Acetic acid




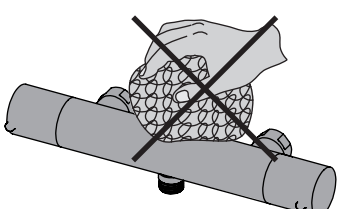











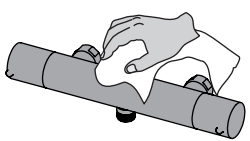

Limpiar periódicamente el rociador

Clean the showerhead periodically





Nettoyer de douche de tête périodiquement

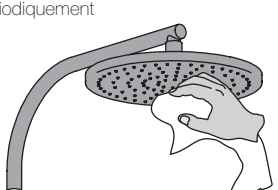

Posibles incidencias en la instalación

Possible incidents during the installation
Incidents possibles pendant l'installation

TERMOSTÁTICO · THERMOSTATIC · THERMOSTATIQUE

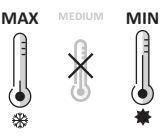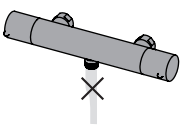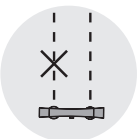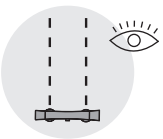INCIDENCIA / INCIDENT	CAUSAS POSIBLES POSSIBLE CAUSES / CAUSES POSSIBLES	SOLUCIÓN / SOLUTION
 Temperatura intermedia no disponible. Intermediate temperature not available. Température intermédiaire non disponible.	 El agua caliente y fría están invertidas. The hot and cold water are reversed. L'eau froide et l'eau chaude sont inversées.	 Invierta las tuberías o seleccione un producto especial GRB. Reverse the pipes or select a special GRB product. Inversez les tuyaux ou sélectionnez un produit spécial GRB.
Ambos · Both · Les deux  No sale agua. No water flow. L'eau ne coule pas.	 Una de las alimentaciones está cortada. One of the supplies is cutted. Une des alimentations est fermée.	 Revise la instalación. Check the installation. Vérifiez l'installation.

Tras un cambio o mantenimiento de la caldera, se recomienda purgar las tuberías y limpiar los filtros antes de utilizar cualquier grifería.

After a change or maintenance of the boiler, it's recommended to drain the pipes and to clean the filters before using any taps.

Après un changement ou un entretien de la chaudière, il est recommandé de purger les tuyaux et de nettoyer les filtres avant d'utiliser un robinet.

